




SOLINVED OFF-GRID İNVERTÖRLER VE SOL-WL5/WL10/WL15 SERİSİ BATARYA BAĞLANTISI

- **Solinved NM ECO 6,2 KW / MAX 8,2-10,2 KW** model inverterin batarya, panel, şebeke ve yük(çıkış) bağlantıları yapılır.
- **Cihazı öncelikle BATARYADAN başlatmak tavsiye edilir.**
- İnvertörün batarya **pozitif (+)** klemensine bağlanan batarya **MASTER(ANA)** bataryadır.
- İnvertörün batarya **negatif (-)** klemensine bağlanan batarya sistemdeki son **SLAVE(YARDIMCI)** bataryadır.
- Tek batarya ile kullanılabilir ve pozitif-negatif uçlar aynı bataryaya bağlanır.
- Batarya ayarları ve bağlantıları **batarya kapalıyken** yapılmalıdır.
- Batarya başlatılırken önce **sigortası** açılmalı, daha sonra batarya açılmalıdır.

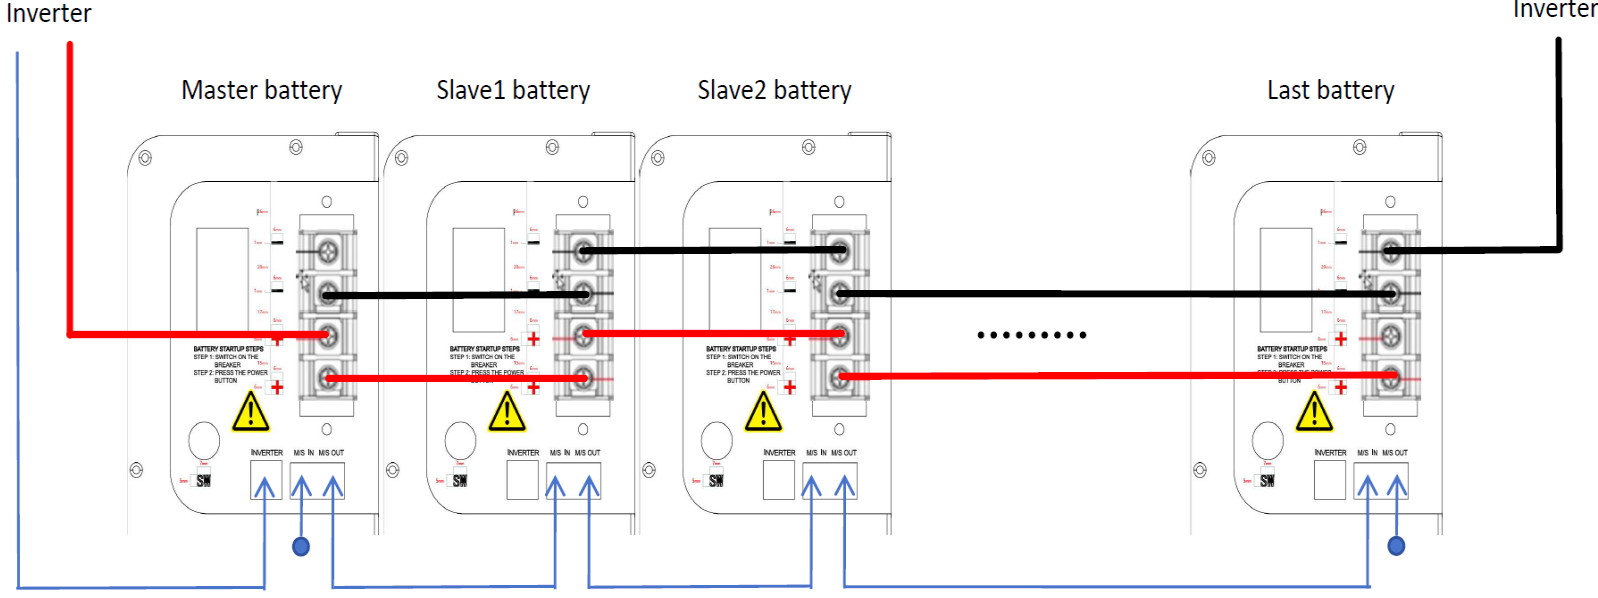

Güç Kablosu + : —————
 Güç Kablosu - : —————
 İletişim Kablosu : ↔
 Sonlandırıcı Soket: ● →

İnvertör Parametre Ayarları

- 05 → USE
- 02 → 60A (Tek Batarya)
 - 26 → 58.0
 - 27 → 56.4
 - 29 → 48.0
- Paralel bağlanan bataryalar arasında haberleşme kabloları Ana bataryanın M/S out soketinden Yardımcı bataryanın M/S IN soketine girecek şekilde bağlanır.
- Sonlandırıcı soket kesinlikle kullanılmalıdır.
- Maksimum 8 tane paralel bağlanabilir.

