


SOLINVED LT SERİSİ ŞARJ KONTROL CİHAZI



Teknik Bilgiler


MODEL	SOL-LT-10	SOL-LT-20	SOL-LT-30	SOL-LT-40	SOL-LT-50	SOL-LT-60
Max. Charging Current	10A	20A	30A	40A	50A	60A
Max. Discharge Current	10A	20A	30A	40A	50A	60A
Max. PV Voltage	50V	50V	50V	50V	100V	100V
Max. PV Input Power	130W(12V) 260W(24V)	260W(12V) 520W(24V)	390W(12V) 780W(24V)	520W(12V) 1040W(24V)	650W(12V) 1300W(24V) 2600W(48V)	780W(12V) 1560W(24V) 3120W(48V)

Bağlantı Şeması

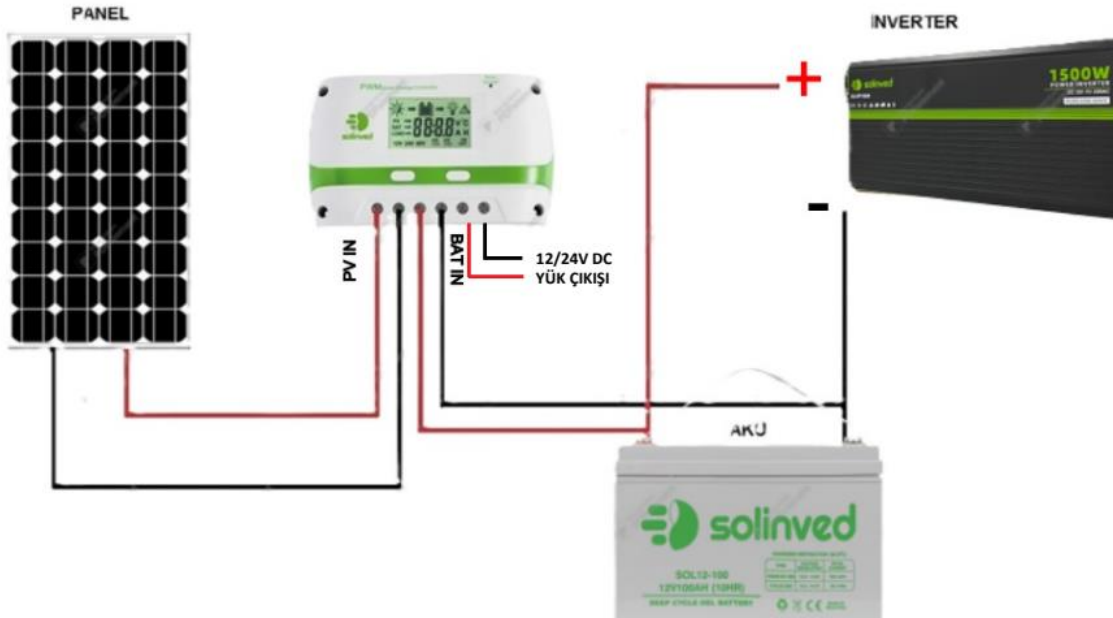

Not: Şarj kontrol cihazına öncelikle bataryayı daha sonra ise panelleri bağlayın.

Menü İçeriği

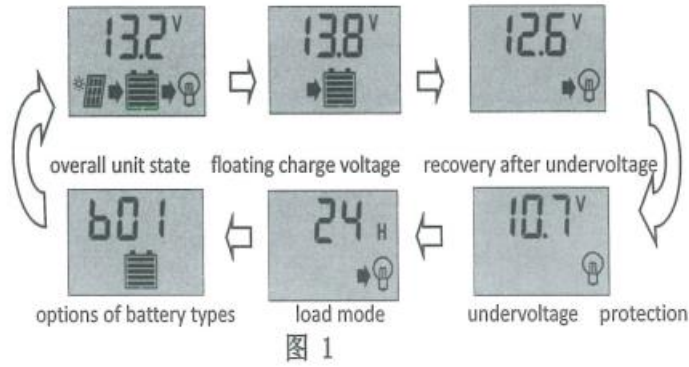

Yük Çalıştırma Modu Görüntüleme ve Ayarlama

24h (Normal Mod): Yük, hatasız durumda her zaman çalışır.

1h-23h (Time Control Mod): Kontrol cihazı hava karardıktan sonra yükü başlatacak ve saatleri ayarladıktan sonra yükü kapatacaktır.

0h (Light Control Mod): Yük hava karardıktan sonra açılacak, yük çekildikten sonra kapatılacak.

Ayarlamak için: menü tuşuna uzun basın (>5 saniye, numaralar yanıp sönmeye başlayacak), istediğiniz modu seçin, menüye uzun basın. (Numaralar sabit yanacak).

40A/50A/60A için Batarya Tipi Ayarları

- b00: Lithium battery (other controls parameters need to be adjusted to match the battery)
- b01: Sealed battery (default type for the controller)
- b02: Vented battery
- B03: Gel battery



Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Düşük Voltaj Koruması:  bu sembol ekranda çıkarsa batarya voltajı düşük-voltaj korumasından düşük anlamına gelir. Kontrol cihazı çalışmayı durdurur ve yük çıkışını kapatır. Batarya voltajı, düşük-voltaj korumasından yüksek olana kadar bataryayı şarj edin.



Aşırı Yük Koruması:  bu sembol ekranda çıkarsa sistemde aşırı yük veya kısa devre olduğu anlamına gelir. Cihaz çalışmayı durdurur ve aşırı yük koruma moduna geçer. Aşırı yükü düşürdükten sonra veya kısa devreyi onardıktan sonra SET tuşuna basın ve yüke giden gücü yeniden başlatın.

Giriş Voltajı Yüksek:  bu sembol ekranda çıkarsa kontrolörün akü giriş voltajı nominal giriş voltajından daha yüksektir. Cihaz çıkışı kapatacaktır.