

## Be Connect Plus Kısa Kılavuz

### Not:

Be Connect Plus (BCP) ile akü bilgilerini okuyabilir, akü sistemini yapılandırabilir ve akü aygıt yazılımını güncelleyebilirsiniz. Akü Wifi'sine bağlanacak bir Windows bilgisayara ihtiyacınız var.

BCP sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. En son sürüm her zaman BYD Battery-Box'ın veya yerel servis ortağının web sitesinde bulunabilir. En son program sürümünü kullandığınızdan emin olun.


### 1) Aç ve Bağlan

- 1.1) Bir dizüstü bilgisayar ile batarya Wi-Fi'sine bağlanın (Wifi Şifresi:
- 1.2) BYDB-Box). Paket dosyasını açın ve "Be Connect Plus.exe" dosyasını çift tıklayın.
- 1.3) Giriş - Hesap: **Montajcı** //Şifre : **BYDB-Box**



- 1.4) Bataryaya bağlanmak için arayüzün sol köşesindeki "Bağlan "a tıklayın. Ardından "Yenile "ye tıklayın.


*Not: "Bağlantı başarısız" gösteriliyorsa, lütfen pil wifi'sine bağlı olduğunuzdan emin olun. Sonra tekrar deneyin.*

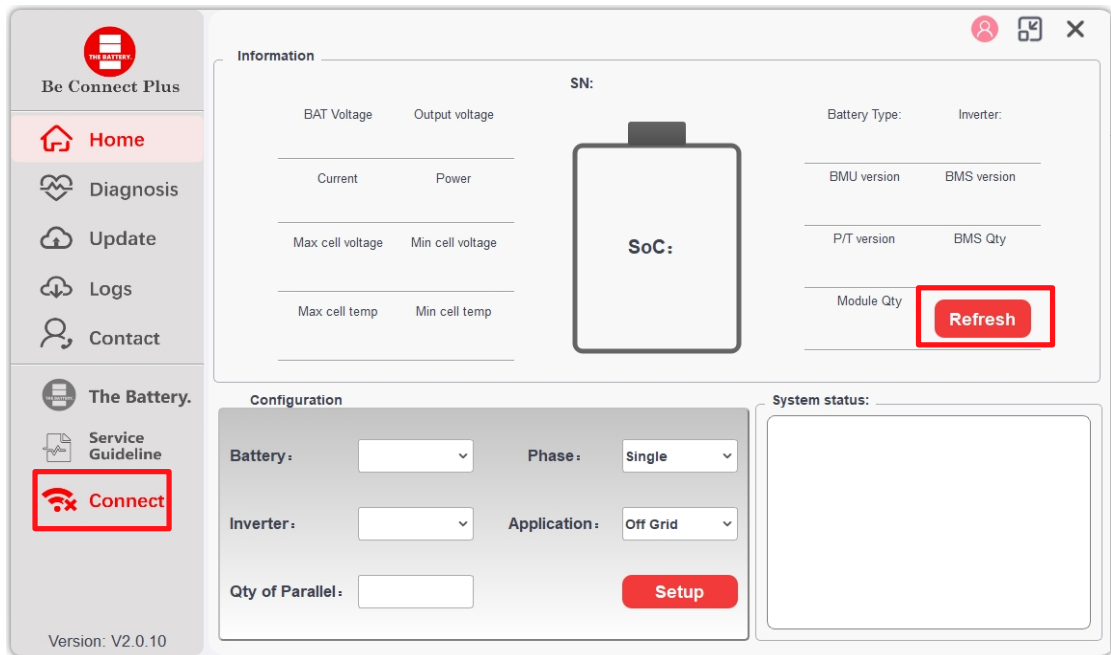

## 2) Konfigürasyon

- 2.1) "Ana Sayfa" bölümünde yapılandırmayı yapabilirsiniz (İnveter tipi, Modül Miktarı, ...), ardından kaydetmek için "Kurulum" üzerine tıklayın. Yapılandırma tamamlanmıştır.

*Not: Yenilemek için aracı kapatın ve tekrar açın. Ardından ayarların doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edebilirsiniz.*

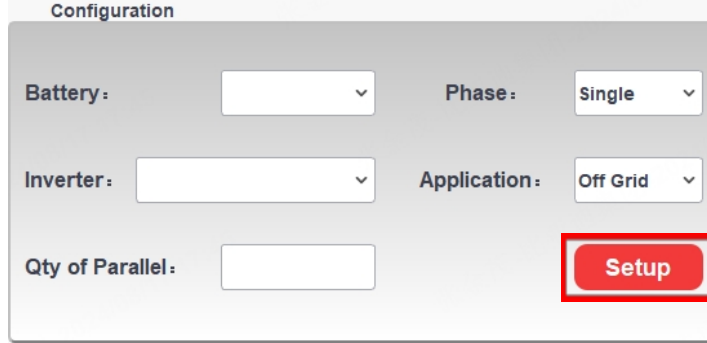

Configuration

Battery:  Phase: Single


Inverter:  Application: Off Grid

Qty of Parallel:

**Setup**

## 3) Güncelleme

- 3.1) En son FW'yi indirmek için "İndir" e tıklayın. BCP daha sonra sunucuda daha yeni sürümler olup olmadığını kontrol edecek ve dizüstü bilgisayarınıza yerel olarak indirecektir. *Not: Bu adım için internet bağlantısı gereklidir.*
- 3.2) Bataryaya aygıt yazılımını aktarmak ve yüklemek için "Başlat" a tıklayın *Not: BMS FW'nin kurulumu yaklaşık 20 dakika sürer. Bu yüzden %100'e ulaştığında lütfen 20 dakika bekleyin. Programı kapatıp yeniden açın ve ardından FW'nin doğru şekilde güncellenip güncellenmediğini kontrol edin.*

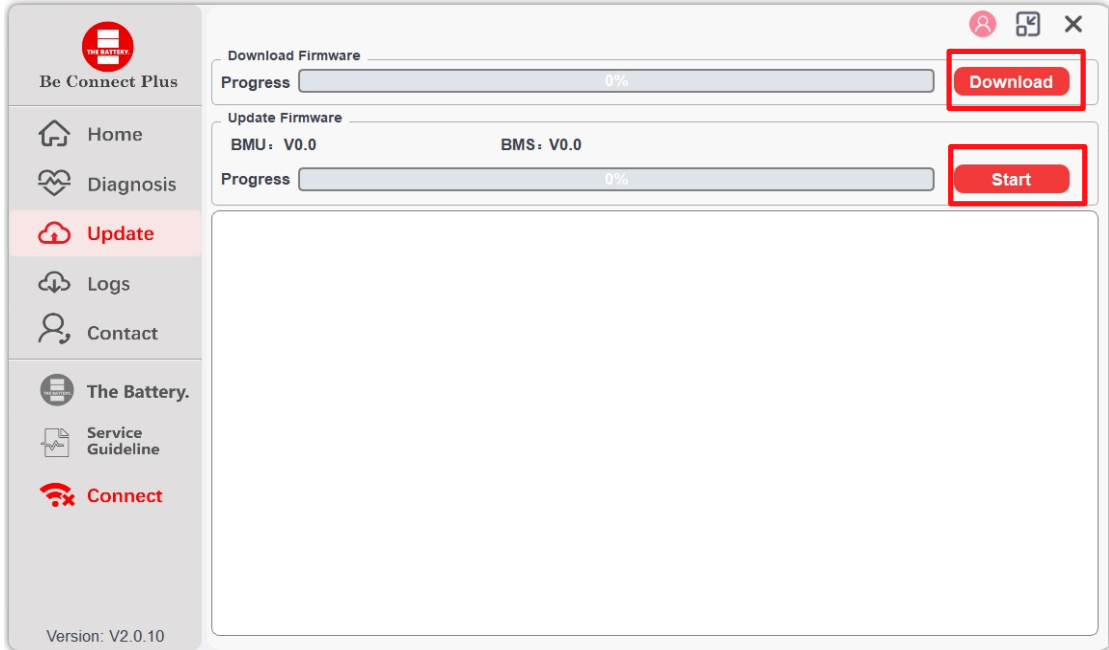

Be Connect Plus

Download Firmware

Progress  0%

**Download**

Update Firmware

BMU: V0.0 BMS: V0.0

Progress  0%

**Start**

Home

Diagnosis

**Update**

Logs

Contact

The Battery.

Service Guideline


Connect

Version: V2.0.10

#### 4) Sorun Giderme

Not: Bu bölüm yalnızca bir servis sorunu varsa gereklidir. Bu durumda, lütfen Akü Kutusu Servis Kılavuzu ve Kontrol Listesine de bakın

- 4.1) Mevcut durumu "Teşhis" bölümündeki sekmeden (örn. alarm olayları) kontrol edebilirsiniz. "Oku" üzerine tıklayın ve verilerin görüntülenmesi için birkaç saniye bekleyin.

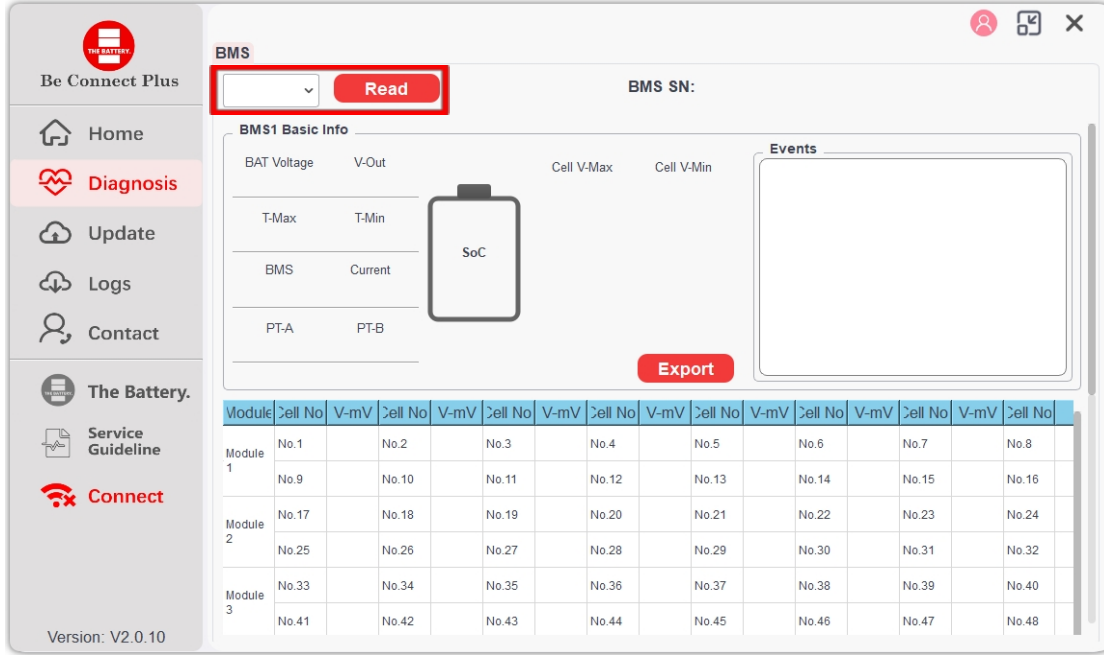

- 4.2) Hücre Günlüğü: Hücre verilerini bir excel dosyasına aktarmak için "tanı" bölümünde "Dışa Aktar" a tıklayın ("Dışa Aktar")
- 4.3) BMU-Log: "Günlükler" bölümünde "BMU"yu seçin. "Geçmiş Veri Miktarı" bölümüne istenen veri noktası miktarını girin (öneri: 300). Ardından "Geçmiş Verileri Oku" seçeneğine tıklayın ve tüm veriler içe aktarılan kadar bekleyin. Ardından lütfen verileri bir excel dosyasına aktarın ("Dışa Aktar")
- 4.4) BMS-Log: "Günlükler" bölümünde "BMS"yi seçin. "Geçmiş Veri Miktarı" bölümüne istenen veri noktası miktarını girin (öneri: 300). Ardından "Geçmiş Verileri Oku" seçeneğine tıklayın ve tüm veriler içe aktarılan kadar bekleyin. Daha sonra lütfen verileri bir excel dosyasına aktarın ("Dışa Aktar")
- Not: Birden fazla BMS varsa (örneğin paralel bağlı LVL), lütfen her BMS için tekrarlayın.
- 4.5) "Ana Sayfa" ve "Tanı" bölümlerinin ekran görüntüsünü oluşturunGünlükleri (BMU-Geçmiş, BMS-Geçmiş, Hücre Verileri, Ekran Görüntüleri) bilet numaranızla birlikte (zaten mevcutsa) yerel servis ortağına gönderin

Not: Verileri bir Excel dosyasına aktarmak için dizüstü bilgisayarınızda Microsoft Excel'in yüklü olması gerekir. Bilgisayarınızda Excel yoksa, lütfen dosyayı kaydederken dosya türünü "TXT" seçerek bir metin dosyasına aktarın. Günlükleri dışa aktarmakta hala zorluk yaşıyorsanız, lütfen bunun yerine ilgili bölümlerin ekran görüntülerini oluşturun.