


## SOLINVED OFF-GRID HİBRİT İNVERTÖR VE SOL-5100 LV LİTYUM BATARYA BAĞLANTISI

- Solinved NM ECO 6,2 KW / MAX 8,2-10,2 KW model inverterin batarya, panel, şebeke ve yük(çıkış) bağlantıları yapılır.
- Cihazı öncelikle **BATARYADAN** başlatmak tavsiye edilir.
- İnvertörün batarya **pozitif(+)** klemensine bağlanan batarya **MASTER(ANA)** bataryadır.
- İnvertörün batarya **negatif(-)** klemensine bağlanan batarya sistemdeki son **SLAVE(YARDIMCI)** bataryadır.
- Tek batarya ile kullanılabilir ve pozitif-negatif uçlar aynı bataryaya bağlanır.
- Batarya ayarları **batarya kapalıyken** yapılmalıdır.

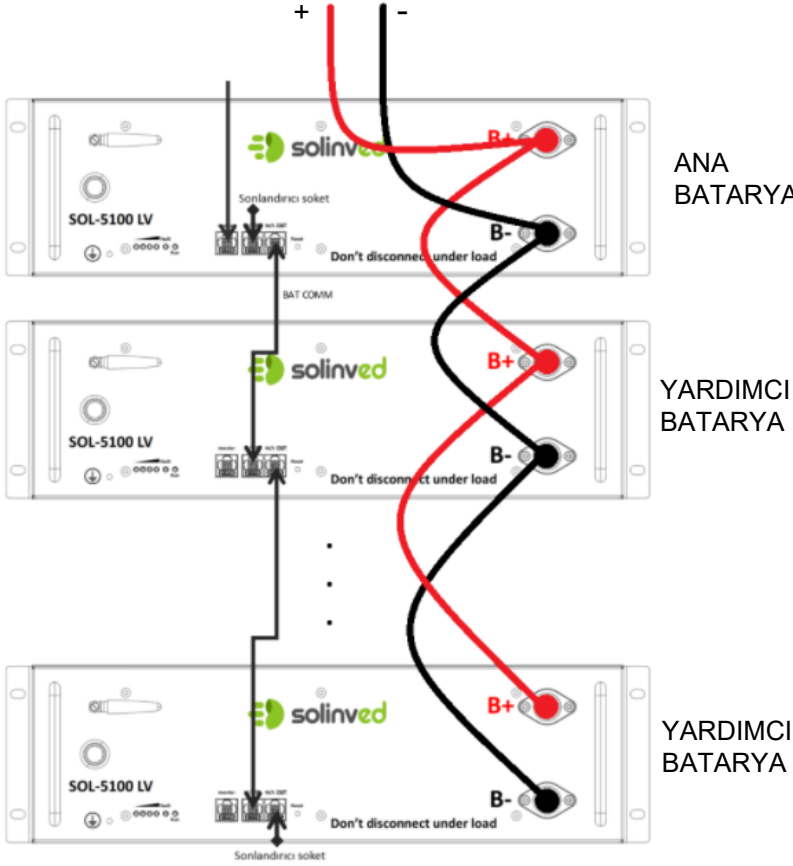

### İnvertör Parametre Ayarları

- 05 → Use
- 26 → 56 V
- 27 → 54.4 V
- 29 → 47 V

➤ Paralel bağlanan bataryalar arasında haberleşme kabloları **Ana bataryanın M/S out** soketinden **Yardımcı bataryanın M/S IN soketine** girecek şekilde bağlanır

➤ Haberleşme sağlanamazsa ve sonlandırıcı soket takılmazsa bataryalar hataya düşecektir.

➤ **Sonlandırıcı soket kesinlikle kullanılmalıdır.**

➤ Maksimum 8 tane paralel bağlanabilir.

➤ Kutu içeriğinde çıkan haberleşme ve bağlantı kablolarını kullanalım.